


Установка бампера на участок подзарядки на машинах М155, М205 для SPM E03, E04, E05 Модификация продукта по безопасности

166602 Комплект для установки бампера состоит из


КАТ. #	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
166601	БАМПЕР – Кронштейн на ЛС платформе	1
166617	БАМПЕР – Резиновый наконечник М8-1.25	1
135337	ГАЙКА – HEX FLG CTR LOCK М8Х1.25-8-А2L	1
135959	БОЛТ – HEX FLG HD М6Х1Х16-10.9-А2	2
152668	ГАЙКА – HEX FLG CTR LOCK М6Х1-8-А2L	2




1. Откройте ЛС платформу. Открутите болт (А), удерживающий тягу (В) над аккумуляторами с правой стороны машины. Отведите тягу в сторону, чтобы освободить доступ к клеммам аккумуляторов (С).
2. Снимите кабели с положительных клемм аккумуляторов (С). Уберите кабели в сторону и зафиксируйте, чтобы они случайно не коснулись клемм аккумуляторов. Таким образом, мы обесточиваем точку подзарядки, чтобы безопасно выполнять следующие шаги.

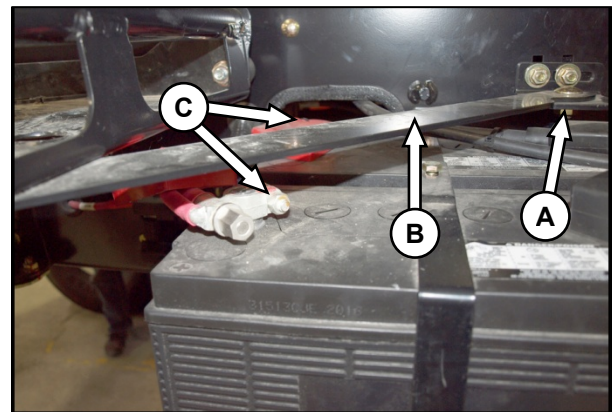


3. Найдите клемму участка подзарядки (D) на левой стороне рамы косилки.

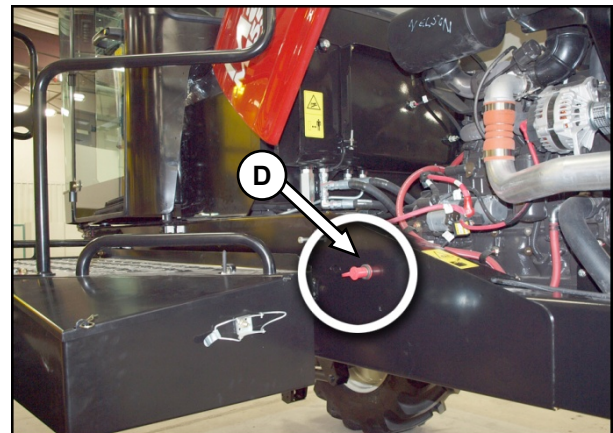


4. Найдите точку установки бампера (E) слева от клеммы подзарядки (D).

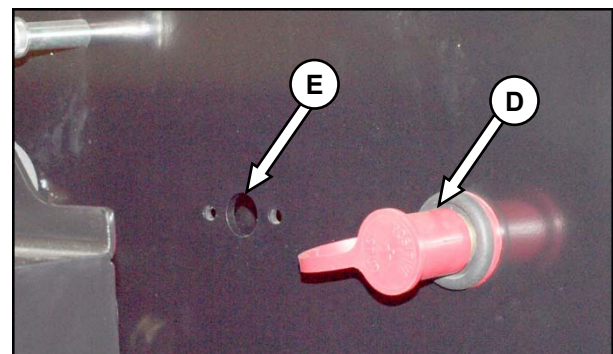

5. Прикрутите бампер (E) к кронштейну (F), как показано справа, с помощью 8 мм гайки. Момент затяжки гайки 16-22 Нм.

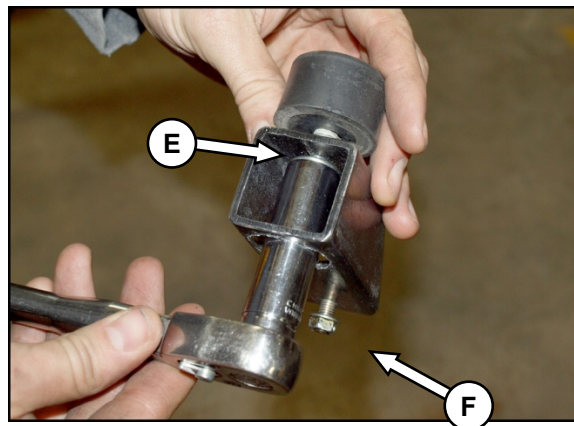

6. Прикрепите кронштейн к раме косилки с помощью двух 6 мм болтов и гаек (H). Закрутите гайки моментом 7-10 Нм.

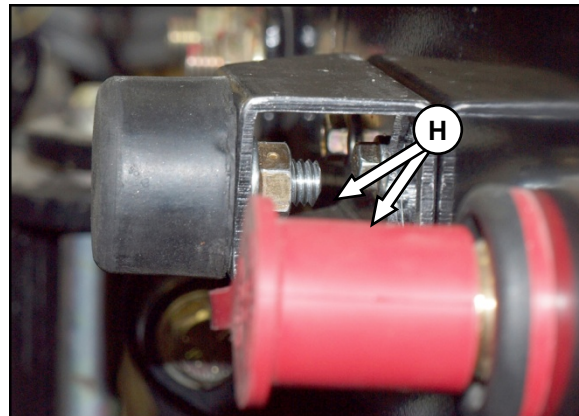

7. Установите красные кабели на положительные клеммы аккумуляторов.
8. Сдвиньте платформу назад и установите тягу (B) на место, закрутите болт (A).

